Manuel d'utilisation
qy.win

quietty technology

SOMMAIRE

Contenu du pack 3

Déballage du carton 4

Renseignements à conserver 4
Problème 4

Installation rapide 5

Branchez le clavier et la souris 5
Branchez la station *qy.win* 6
Mettez en route la station *qy.win* 6

Caractéristique techniques 7

Dimensions et poids 7
Configuration 7

Remarques et recommandations 8
Recommandations d'utilisation 8

Garantie 8
Sécurité de l'utilisateur 8
Précautions d'ordre générales 9
Noms et marques déposées 9
Modifications éventuelles 9
A l'attention de l'utilisateur 10
Annexe 10

Contenu du pack

Un Terminal

DVD Windows 7
Edition familiale 64 bits

Un guide d'installation

Un cordon d'alimentation

Un bloc d'alimentation

ATTENTION :
Afin d'éviter tout risque d'étouffement, le sac plastique qui protège votre ordinateur doit être tenu hors de portée des enfants.

Déballage du carton

Déballez le contenu du carton avec précautions et conservez les éléments d'emballage pour une future utilisation potentielle. Vérifiez le contenu du carton (Page 3).

Si votre ordinateur ou le boîtier d'alimentation semble endommagé, ne tentez pas de le faire fonctionner. Remettez tous les éléments dans le carton d'origine et avertissez immédiatement votre revendeur.

Remarque :
C'est le bon moment pour noter le numéro de série de votre ordinateur inscrit sur l'étiquette collée à l'arrière de votre ordinateur et précédé par S/N. Il vous sera demandé lors de tout appel ou correspondance avec le service après vente de votre ordinateur.

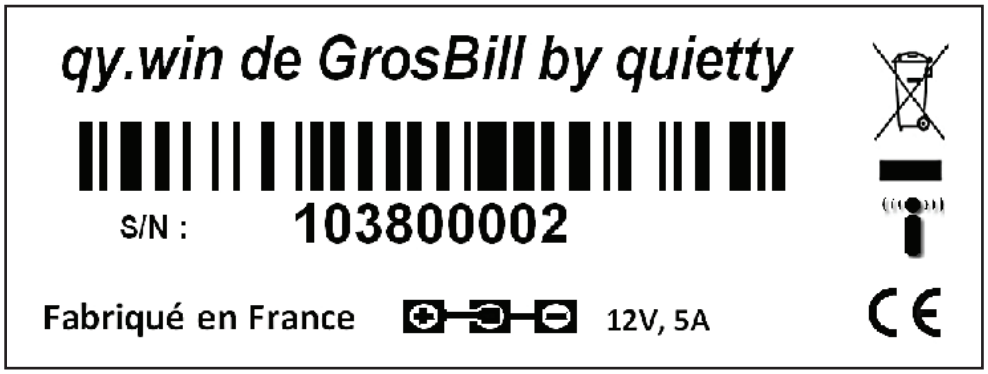

ATTENTION :
Afin d'éviter tout risque d'étouffement, le sac plastique qui protège votre ordinateur doit être tenu hors de portée des enfants.

Renseignements à conserver

Le numéro de série est situé à l'arrière de votre ordinateur.
Numéro de série : _____
Nom du revendeur : _____
_____
Numéro de téléphone du revendeur : _____
Date d'achat _____
E-Mail du service après vente : support-grosbill@quietty.com
Numéro de téléphone du service après vente : 01 78 85 00 31
Nous vous conseillons de conserver votre facture avec cette notice d'utilisation.

Problème

Action à entreprendre si vous avez un problème de mise en route de votre ordinateur.
-Vérifier que votre prise secteur murale est correctement alimentée.
-Vérifier que le témoin lumineux situé sur votre boîtier d'alimentation est bien allumé.
-Débrancher tous les périphériques branchés sur votre ordinateur des connecteurs prévus à cet effet. Puis, remettre en route votre ordinateur. Si celui-ci démarre bien, reconnecter un à un les périphériques jusqu'à ce que le problème se reproduise.
-Respectez les distances de 15 cm séparant les cotés et le dessus de votre ordinateur de tout objet ou de toute paroi.
-Si le problème persiste, contacter le service technique soit en envoyant un email à : support-grosbill@quietty.com ou en téléphonant au 01 78 85 00 31.

Branchez le clavier et la souris

1 Pour accéder aux prises du terminal, renversez-le délicatement sur l'écran, sur une surface propre recouverte d'un

2 Branchez le câble du clavier dans un des ports USB du terminal.

3 Branchez le câble de la souris dans un des ports USB du terminal.

4 Redressez le terminal.

Branchez la station *qy.win*

5 Branchez le cordon d'alimentation sur le bloc d'alimentation du terminal.

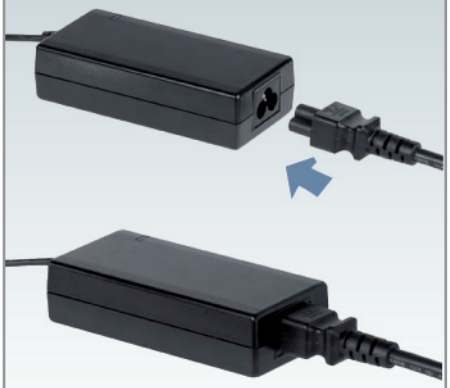

6 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise d'alimentation.

7 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale.

Mettez en route la station *qy.win*

8 L'installation est terminée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du produit. Il s'allume en vert. L'écran s'allume, patientez quelques instants que votre terminal démarre.

Caractéristique techniques

Dimensions et poids

- Hauteur: 36 cm
- Largeur: 40 cm
- Profondeur: 21 cm
- Poids: 4 kg

Configuration

- Livré avec un clavier et une souris
- Ecran de 15,4 pouces, résolution de 1280x800 pixels
- Silencieux (sans ventilateur)
- Webcam, microphone et haut-parleurs intégrés
- Faible consommation d'énergie (<30W)
- Faible encombrement
- Clavier 102 touches
- Souris 3 boutons
- Processeur AMD Mobile 2 Ghz
- Mémoire vive 1 ou 2Go
- Disque dur 320 Go ou 1 To
- 1 connecteur DVI
- 7 ports USB, un lecteur de carte SD
- 1 sortie optique/digitale Audio
- Connecteur 7.1
- Connexion wifi ou câble Ethernet

Recommandations d'utilisation

Seuls des techniciens qualifiés sont habilités à démonter le capot et à accéder aux composants électroniques internes.

Pour la sécurité et pour le respect de la garantie, il est formellement interdit à toute autre personne de démonter le produit; n'y introduisez ni les doigts ni aucun objet métallique.

En effet, les cartes électroniques et les composants à haut niveau d'intégration présents dans le produit sont extrêmement sensibles à toute décharge électrostatique et tout contact avec un objet métallique tel qu'une vis ou un outil quelconque risque de les endommager.

Garantie

Ce produit a été conçu pour assurer le stockage et l'échange de données informatiques. Cependant, la société Splitted-Desktop Systems ne pourra être tenue pour responsable d'un usage inapproprié de ce matériel et pour toute perte d'informations stockées dans le produit faisant suite à un problème d'utilisation ou tout éventuel problème technique.
N'oubliez pas le cas échéant de faire une copie de sauvegarde de toutes les données importantes sur une unité de stockage externe, afin de disposer d'une copie fiable en cas de perte ou de détérioration accidentelle de données.
Les utilisateurs devront toujours respecter les précautions de base énumérées ci-dessous pour être sûr d'utiliser au mieux et en toute sécurité ce produit.
En observant ces quelques précautions, vous éviterez les risques de blessure corporelle et de détérioration de votre produit et de vos autres équipements informatiques.
Veillez notamment à respecter les recommandations citées dans les pages suivantes.
(Remarque : le non-respect des précautions indiquées ci-après peut entraîner l'annulation de la garantie de votre produit).

Sécurité de l'utilisateur

Lisez attentivement les indications et la procédure indiquées ci-après:

>N'ouvrez pas l'appareil et n'essayez pas de le démonter ou de le modifier.

>N'insérez jamais d'objet métallique dans l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique, d'incendie, de court-circuit ou d'émission dangereuse. Cet appareil ne contient aucun élément interne sur lequel vous puissiez intervenir. Si votre produit présente des signes de dysfonctionnement, faites le examiner par un technicien agréé Splitted-Desktop Systems.

> N'exposez jamais votre ordinateur à la pluie, ne le placez pas à un endroit où il pourrait recevoir des projections d'eau ou dans un environnement humide. N'y posez jamais de récipient contenant un liquide quelconque, qui risquerait de se répandre dans les parties internes. Vous vous exposeriez à des risques de décharge électrique, de court-circuit, d'incendie et de blessure corporelle.

>Vérifiez que les produits (TV, micro-ordinateur, ...) pouvant être connectés sur l'ordinateur sont branchés sur des prises équipées d'un fil de terre ou bien qu'ils sont bien conformes aux normes de sécurité électrique de la Communauté Européenne. En effet, s'ils ne le sont pas, vous vous exposez à des risques de choc électrique.

Précautions d'ordre générales

>N'exposez pas le produit à des températures ambiantes qui ne seraient pas comprises entre 5°C et 35°C. Vous risqueriez d'endommager l'appareil ou de détériorer son boîtier.

>Ne posez aucun livre, ni aucun objet sur le capot supérieur ou sous les côtés de votre ordinateur. En effet, le fait d'obstruer les trous supérieurs ou latéraux de ventilation peut provoquer une montée excessive de la température à l'intérieur.

>Afin de permettre une circulation d'air correcte, respecter une distance de 15 cm entre un objet et le haut de votre ordinateur ainsi que sur les côtés.

>Evitez de placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou de l'exposer au rayonnement solaire (même à travers une vitre). Un environnement trop froid ou trop humide peut endommager l'appareil.

>Débranchez toujours votre ordinateur de la prise électrique en cas d'orage ou lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant un certain temps (départ en vacances …). Sinon, vous augmentez inutilement les risques de choc électrique, de court-circuit ou d'incendie.

>Utilisez uniquement le boîtier et le câble d'alimentation fournis.

>Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil ou n'exercez pas une pression trop forte sur ses connecteurs. Vous risqueriez d'endommager votre matériel.

>Placez toujours votre ordinateur en position verticale et stable avant de l'utiliser. Toute chute risquerait en effet d'endommager l'appareil et/ou d'entraîner une détérioration ou une perte de données.

>Évitez d'exposer votre ordinateur à un taux de poussière excessif en cours d'utilisation ou de stockage. La poussière risque de s'accumuler dans l'appareil et de provoquer des détériorations ou des dysfonctionnements.

>N'utilisez ni produit à base de benzène, ni solvant, ni détergent ou autre produit chimique pour nettoyer l'appareil. Ce type de produit décolorera et abîmera les matériaux utilisés pour le boîtier et le panneau avant. Essuyez simplement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Noms et marques déposées

Tous les noms et marques déposés cités dans ce document sont protégés par copyright et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Sauf mention contraire, les noms de sociétés, de produits, de personnes et informations utilisés dans les exemples sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms existants serait purement fortuite.

Modifications éventuelles

Les indications et spécifications figurant dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans avertissement préalable de la part de Splitted-Desktop Systems.
Ce document a été élaboré avec le plus grand soin, dans le but de vous fournir des informations fiables. Toutefois, Splitted-Desktop Systems ne peut être tenu pour responsable des conséquences liées à d'éventuelles erreurs ou omissions dans la documentation.

Splitted-Desktop Systems se réserve le droit de modifier ce manuel ou d'apporter des améliorations à la conception du produit, sans aucune restriction ni obligation d'en avertir les utilisateurs.

© Splitted-Desktop Systems 2010.
Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle de ce manuel, sous quelque forme que ce soit, sans autorisation écrite de Splitted-Desktop Systems est formellement interdite et constitue une violation des Droits d'Auteur.

A l'attention de l'utilisateur

La station *qy.win* est soumise à la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Par ailleurs, dans les juridictions adoptant cette directive, elle est marquée comme mise sur le marché après le 13 août 2005. Elle ne doit donc pas être jetée avec vos ordures ménagères courantes (déchets municipaux non triés). Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez faire appel à vos services de collecte des DEEE et observer toutes les obligations en vigueur.

Annexe

A la première mise en route de votre ordinateur, Windows vous demandera d'entrer vos informations personnelles et également le numéro de votre licence Windows 7.
Vous trouverez ce numéro sur une étiquette Microsoft collée sur l'arrière de votre ordinateur.

Il est composé de 16 lettres alpha numériques et précédé par les 2 mots "Product Key" :

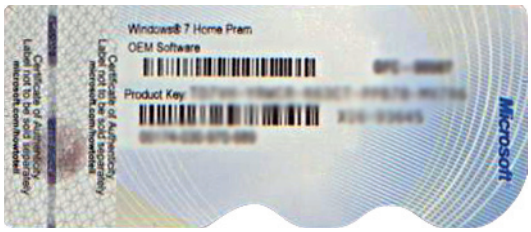

Quand votre ordinateur aura fini de démarrer et de lancer Windows, nous vous recommandons de copier les fichiers contenus sous le répertoire "c:\drivers" sur un disque dur externe ou sur une clef USB.
En effet, si vous devez réinstaller votre système d'exploitation Windows 7 en utilisant le DVD livré avec votre ordinateur, tous les périphériques seront reconnus automatiquement à l'exception de votre contrôleur graphique.
Il vous suffira d'utiliser les pilotes graphiques que vous aurez sauvegardés sur votre clef USB ou votre disque externe pour que votre ordinateur soit totalement opérationnel.

Vous trouverez tous les drivers en ligne ainsi que les documentations sur :

www.quietty/*qy.win*/download.html